

DE Gebrauchsanweisung für den Konvektor Solight KP02wifi

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir möchten uns bei Ihnen für den Kauf unseres Produktes bedanken. Um sicherzustellen, dass das Produkt sicher und zu Ihrer vollen Zufriedenheit funktioniert, lesen und befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen. Dadurch wird ein Missbrauch oder eine Beschädigung des Produkts verhindert. Vermeiden Sie einen unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät und beachten Sie stets die allgemeinen Grundsätze für die Verwendung von Elektrogeräten. Das Produkt ist für die Verwendung im Haus oder in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit anhaltend hoher Luftfeuchtigkeit aus und vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf.

Beschreibung des Produkts

1. Anzeige
2. Buttons
3. Taster des Hauptschalters
4. Turbo

Technische Daten

Modell	KP02 Wifi
Nennspannung	220-240V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennleistung	2300W



Allgemeine Sicherheitsinformationen

1. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung der persönlichen Sicherheit zu vermeiden.
2. Das Heizgerät darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.
3. Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf das Gerät nicht abgedeckt werden.
4. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, perceptiven oder mentalen Fähigkeiten oder mit einem Mangel an Erfahrung oder Wissen benutzt werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt oder sind in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen und verstehen die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
5. Kinder unter 3 Jahren sollten keinen Zugang zu dem Produkt haben, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in seiner normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert ist und wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

WARNUNG - Einige Teile des Geräts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.

6. Benutzen Sie diesen Heizlüfter nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens und setzen Sie ihn nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
7. **WARNUNG:** Um die Gefahr zu vermeiden, dass der Wärmeschalter versehentlich zurückgesetzt wird, darf das Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig über das Stromnetz ein- und ausgeschaltet wird.
8. Lesen Sie vor der Anwendung alle Anweisungen sorgfältig durch.
9. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.


11. Halten Sie das Gerät und das Kabel fern von Wärmequellen, scharfen Gegenständen oder anderen Gegenständen, die Schäden verursachen könnten.
12. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen.
13. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, schalten Sie es aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen oder andere Wartungsarbeiten durchführen.

14. Um das Gerät vom Netz zu trennen, schalten Sie es aus (Position "OFF") und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel heraus.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder andere brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
16. Nur zur Verwendung in Innenräumen.
17. Um die Gefahr eines Brandes zu vermeiden, dürfen keine Luftein- oder -auslässe blockiert werden.
18. Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
19. Stecken Sie keine Fremdkörper in die Lüftungsöffnungen und verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern in die Öffnungen, andernfalls kann es zu einem Stromschlag, Brand oder einer Beschädigung des Geräts kommen.
20. Vergewissern Sie sich immer, dass Sie trockene Hände haben, bevor Sie einen Schalter am Gerät einschalten oder einstellen oder den Stecker und die Steckdose berühren.
21. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
22. Die häufigste Ursache für eine Überhitzung ist die Ansammlung von Staub oder Flusen im Inneren des Geräts. Achten Sie darauf, diese Ablagerungen regelmäßig zu entfernen, indem Sie das Gerät ausstecken und die Ablagerungen aus den Lüftungsöffnungen und Gittern absaugen.
23. Stellen Sie das Heizgerät nicht auf den Teppich und verlegen Sie das Kabel nicht unter dem Teppich. Legen Sie das Kabel aus dem Weg, damit niemand darüber stolpern kann.
24. Lagern Sie das Produkt nicht, bevor das Heizgerät richtig abgekühlt ist. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.
25. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Wäsche.
26. Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten ein und verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Gerät eindringt, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.
27. Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen Oberflächen oder an Orten, an denen es herunterfallen oder ins Wasser gedrückt werden könnte.
28. Berühren Sie kein Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Schalten Sie die Stromzufuhr ab und trennen Sie das Gerät sofort vom Netz.
29. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung wird vom Hersteller nicht empfohlen und kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
30. Verwenden Sie das Gerät nicht an einem Fenster, da Regen einen elektrischen Schlag verursachen kann.
31. Lagern Sie das Gerät nicht in einer Kiste oder einem geschlossenen Raum, bevor es ausreichend abgekühlt ist.
32. Verwenden Sie das Gerät nicht als Heizelement für Tiere und Pflanzen


Einrichtung

Warnung! Überprüfen Sie vor der Verwendung des Heizgeräts, ob der Mindestabstand von 1 m zu den umliegenden vertikalen Flächen eingehalten wird.

1. Nehmen Sie das Gerät und alle Zubehörteile aus der Verpackung und überprüfen Sie das Gerät auf Anzeichen von Schäden.
2. Drehen Sie den Hauptteil auf den Kopf und montieren Sie die Füße mit vier ST4*16-Schrauben.
3. Stellen Sie das Heizgerät nach Abschluss der Installation auf eine feste, ebene Unterlage.

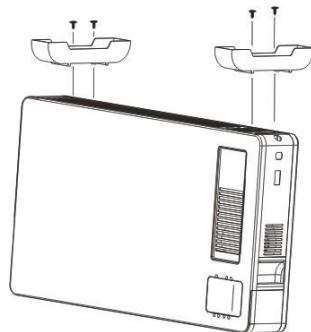

Betriebsanleitung

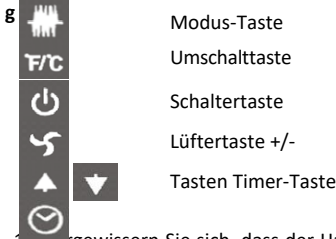

Modus-Taste

Umschalttaste

Schaltertaste

Lüftertaste +/-

Tasten Timer-Taste



Aktueller Modus

Modus

°F / °C Aktuelle

r Timer

Symbole für

Lüfter und

Frostschutz

WiFi-Symbol

Einstellung der

Temperatur

1. Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter (*ON/OFF*) auf "on" steht und stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose. Schalten Sie dann den Hauptschalter (*ON/OFF*) in die Position "on".
2. Um das Gerät zu bedienen, müssen Sie die Taste *ON/OFF* drücken. Das Display leuchtet auf und die anderen Tasten werden entsperrt.
3. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Temperatur ein (Tasten +/-) und verwenden Sie dann die Modus-Taste, um die Heizleistung einzustellen. Sie können ihn auf 1000 W, 1300 W oder 2300 W sowie auf den Modus "Frostschutz" einstellen, der durch das Schneeflocken-Symbol symbolisiert wird.
Hinweis: Die Heizung beginnt zu heizen, wenn die Umgebungstemperatur um 2 °C unter die eingestellte Temperatur fällt. Das Heizgerät hört auf zu heizen, wenn es die eingestellte Temperatur erreicht hat.

Der Frostschutzmodus funktioniert in drei möglichen Szenarien, wenn er aktiviert ist

1. Die Umgebungstemperatur beträgt 5 °C und ein Heizelement mit einer Leistung von 1000 W ist aktiviert.
2. Die Umgebungstemperatur beträgt 4°C, ein Heizelement mit einer Leistung von 1300W wird eingeschaltet.
3. Wenn die Umgebungstemperatur 3 °C oder weniger beträgt, werden beide Heizelemente gleichzeitig eingeschaltet.

Wenn die Umgebungstemperatur 6 °C oder mehr beträgt, unterbricht die Thermosicherung die Heizung und das Gerät arbeitet im Frostschutzmodus weiter.

Der Timer kann mit der *Timer-Taste* aktiviert werden. Der einstellbare Bereich beträgt 1-24 Stunden. Wenn der Timer abgelaufen ist, wird das Heizgerät ausgeschaltet.

Der Lüfter kann mit der *Lüftertaste* aktiviert werden. Sie kann nur in den Modi 1.000 W, 1.300 W und 2.300 W aktiviert werden.

Apps für intelligente Geräte

Dieses Gerät funktioniert mit den Apps Smart Life und Tuya.

Scannen Sie den QR-Code, um die App "Smart Life" herunterzuladen. Sie können auch den Namen "Smart Life" im App Store oder in der Google Play-Suche eingeben, um die App zu installieren.



Öffnen Sie die "Smart Life"-App, tippen Sie auf "Registrieren" und registrieren Sie Ihr "Smart Life"-Konto mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail. Melden Sie sich dann bei der App an.

Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass es sich in Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks befindet. Die Wi-Fi-Leuchte beginnt zu blinken. Es ist wichtig, dass die Wi-Fi-Leuchte langsam blinkt. Wenn sie schnell blinkt, halten Sie die Modustaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Sie sollten nun einen Benachrichtigungston hören. Das Licht beginnt langsam zu blinken.

Gehen Sie zur App und tippen Sie auf "Gerät hinzufügen" oder tippen Sie auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke -> Manuell hinzufügen -> Kleine Haushaltsgeräte
-> Heizgerät. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm Ihr Wi-Fi-Netzwerk aus und geben Sie Ihr Passwort ein. Vergewissern Sie sich auf dem nächsten Bildschirm, dass "AP-Modus" in der oberen rechten Ecke ausgewählt ist. Wenn nicht, wählen Sie ihn aus. Klicken Sie dann auf "Langsames Blinken der Anzeige bestätigen" und dann auf Weiter. Das Gerät erstellt einen Hotspot, mit dem Sie sich nun verbinden müssen. Tippen Sie auf "Zum Verbinden gehen" und wählen Sie das vom Gerät erstellte Wi-Fi-Netzwerk aus. Wenn Ihr Smartphone Sie auffordert, eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen, und kein Internetzugang verfügbar ist, bestätigen Sie dies. Kehren Sie dann zur App zurück. Das Gerät verbindet sich mit der App, und das Telefon verbindet sich wieder mit dem ursprünglichen Wi-Fi-Netzwerk. Ausführliche Anleitungen auf Englisch finden Sie auf YouTube - suchen Sie nach dem Passwort: **Solight KP02Wifi app instructions**.

Sie können auch die Auto-Scan-Funktion verwenden, um Ihr Gerät mit der App zu koppeln, aber beachten Sie, dass diese Funktion eine Weile braucht, um Ihr Gerät zu finden.

Google Sprachassistent

Wenn Sie Ihr Gerät mit Smart Life oder Tuya gekoppelt haben, können Sie es trotzdem mit Google Assistant verwenden. Koppeln Sie einfach Ihr Smart Life- oder Tuya-Konto mit der Google Home-App. Starten Sie die Google Home App -> Smart Life App verbinden / oder -> Tuya Smart App verbinden.

Reinigung und Wartung

- Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten ziehen Sie bitte den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten lang abkühlen.
- Wischen Sie den Staub mit einem weichen Tuch von der Oberfläche.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, trennen Sie es vom Netz und schützen Sie es vor Staub.
- Lagern Sie das Gerät nur an einem kühlen und trockenen Ort.
- Wenn das Gerät nicht funktioniert oder eine Störung aufweist, trennen Sie es vom Stromnetz und wenden Sie sich an eine autorisierte Person, um es reparieren zu lassen.

Das Produkt ist mit einer CE-Konformitätserklärung gemäß den geltenden Vorschriften versehen. Die Erklärung ist auf Anfrage erhältlich oder kann unter www.solight.cz heruntergeladen werden.

Produzent: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

