



**A1** **B1**

1). Setzen Sie die Leuchte erst in ein ca. 15cm hohes Sandbett ein.  
2). Füllen Sie danach das Loch mit beton aus.

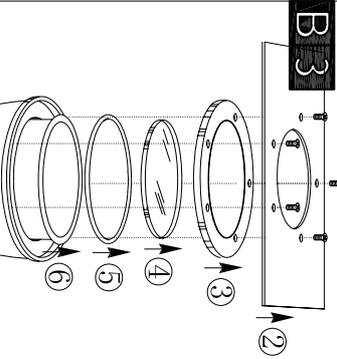


**A2** **B2**

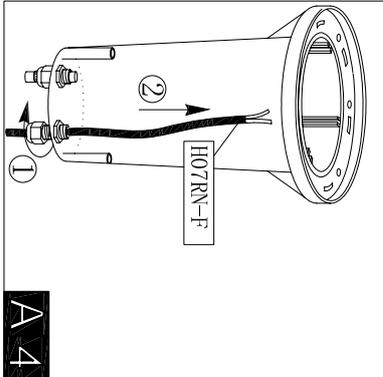

**A3** **B3**


**A4** **B4**

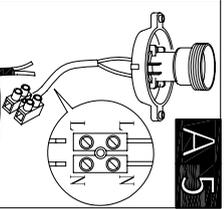

**A5**




**A6**

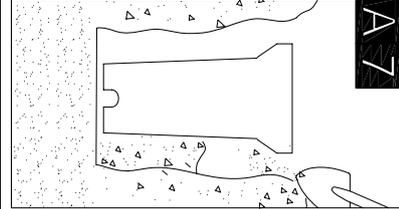


**A7**

**B5**

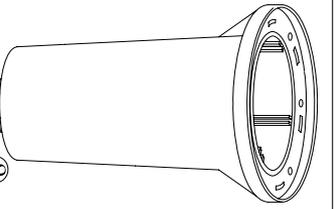


**B4**

**B5**

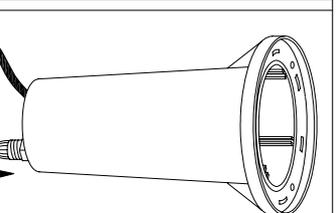

**B6**

**B7**





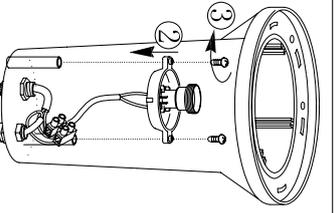


**B7**


**B8**


**A**

**B**

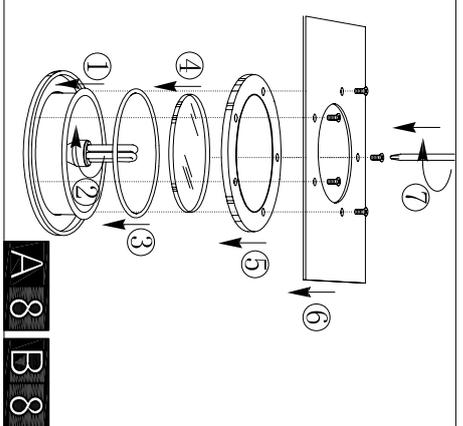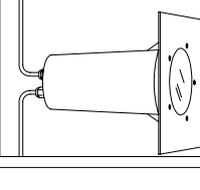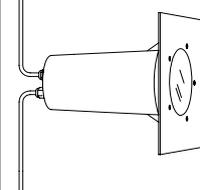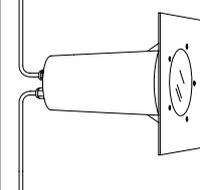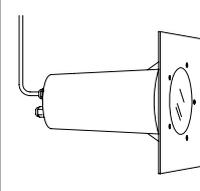

**A8** **B8**

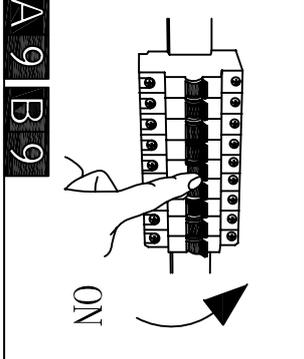

**A9** **B9**

BLA88063-2